


הנחיות לפרויקט

יש להתחיל עם אתחול המערכת על פי ההנחיות בדף במעבדה.

כדי להפעיל את התוכנית ולהזין נתוני חומרי גלם יש לפתוח את חלונית **Watch1** דרך ה-**View**

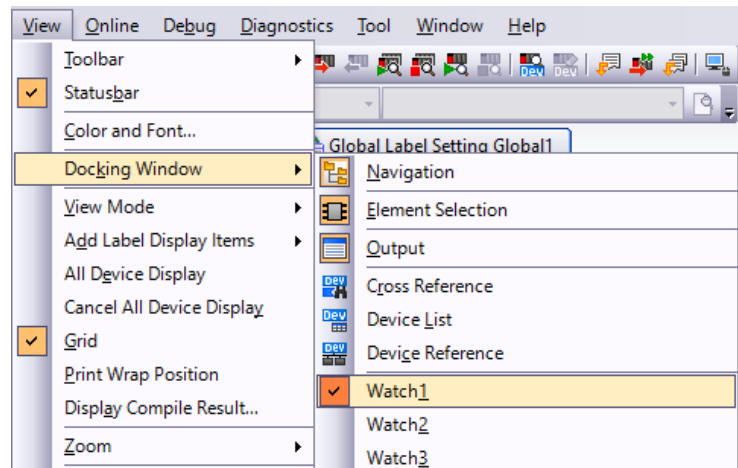


לאחר פתיחת החלון יש לעקוב אחרי המשתנים:

- **PetelStock**
- **LemonStock**
- **StabilityStock**
- **GumiBearsStock**

Device/Label	Current Value	Data Type	Class	Device	Address
PetelStock	--	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D1100	%MD0.1100
LemonStock	--	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D2100	%MD0.2100
StabilityStock	--	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D3100	%MD0.3100
GumiBearsSt...	--	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D4100	%MD0.4100

לאחר התחלת הרצה (Remote Operation(s) > Run)

יש ללחוץ על Start monitoring (all windows)

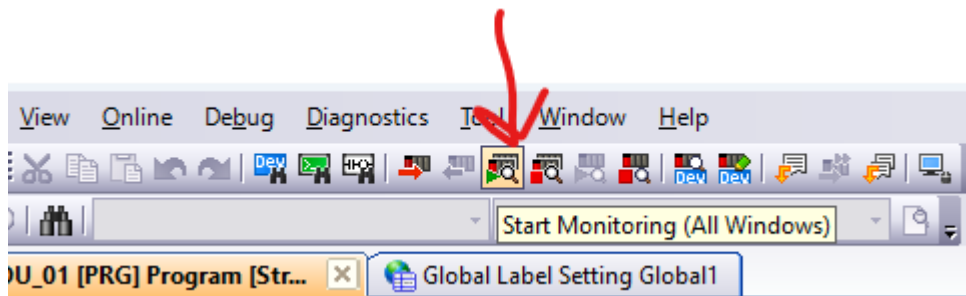

ויהיה ניתן לראות שהCurrent Value יאותחל ל-0.000. כעת יש ללחוץ על הערך 0 ולהזין את הערך הרצוי למלאי

Watch 1(Monitor Executing)					
Device/Label	Current Value	Data Type	Class	Device	Address
PetelStock	999.0000000	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D1100	%MD0.1100
LemonStock	999.0000000	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D2100	%MD0.2100
StabilityStock	0.0000000	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D3100	%MD0.3100
GumiBearsSt...	0.0000000	FLOAT (Single Precision)	VAR_GLOB...	D4100	%MD0.4100

כעת ניתן להתחיל את התוכנית!

בהצלחה

צוות 23